



- 00 USOS
- 01 APARCAMENT
- 02 CARREGA I DESCARREGA

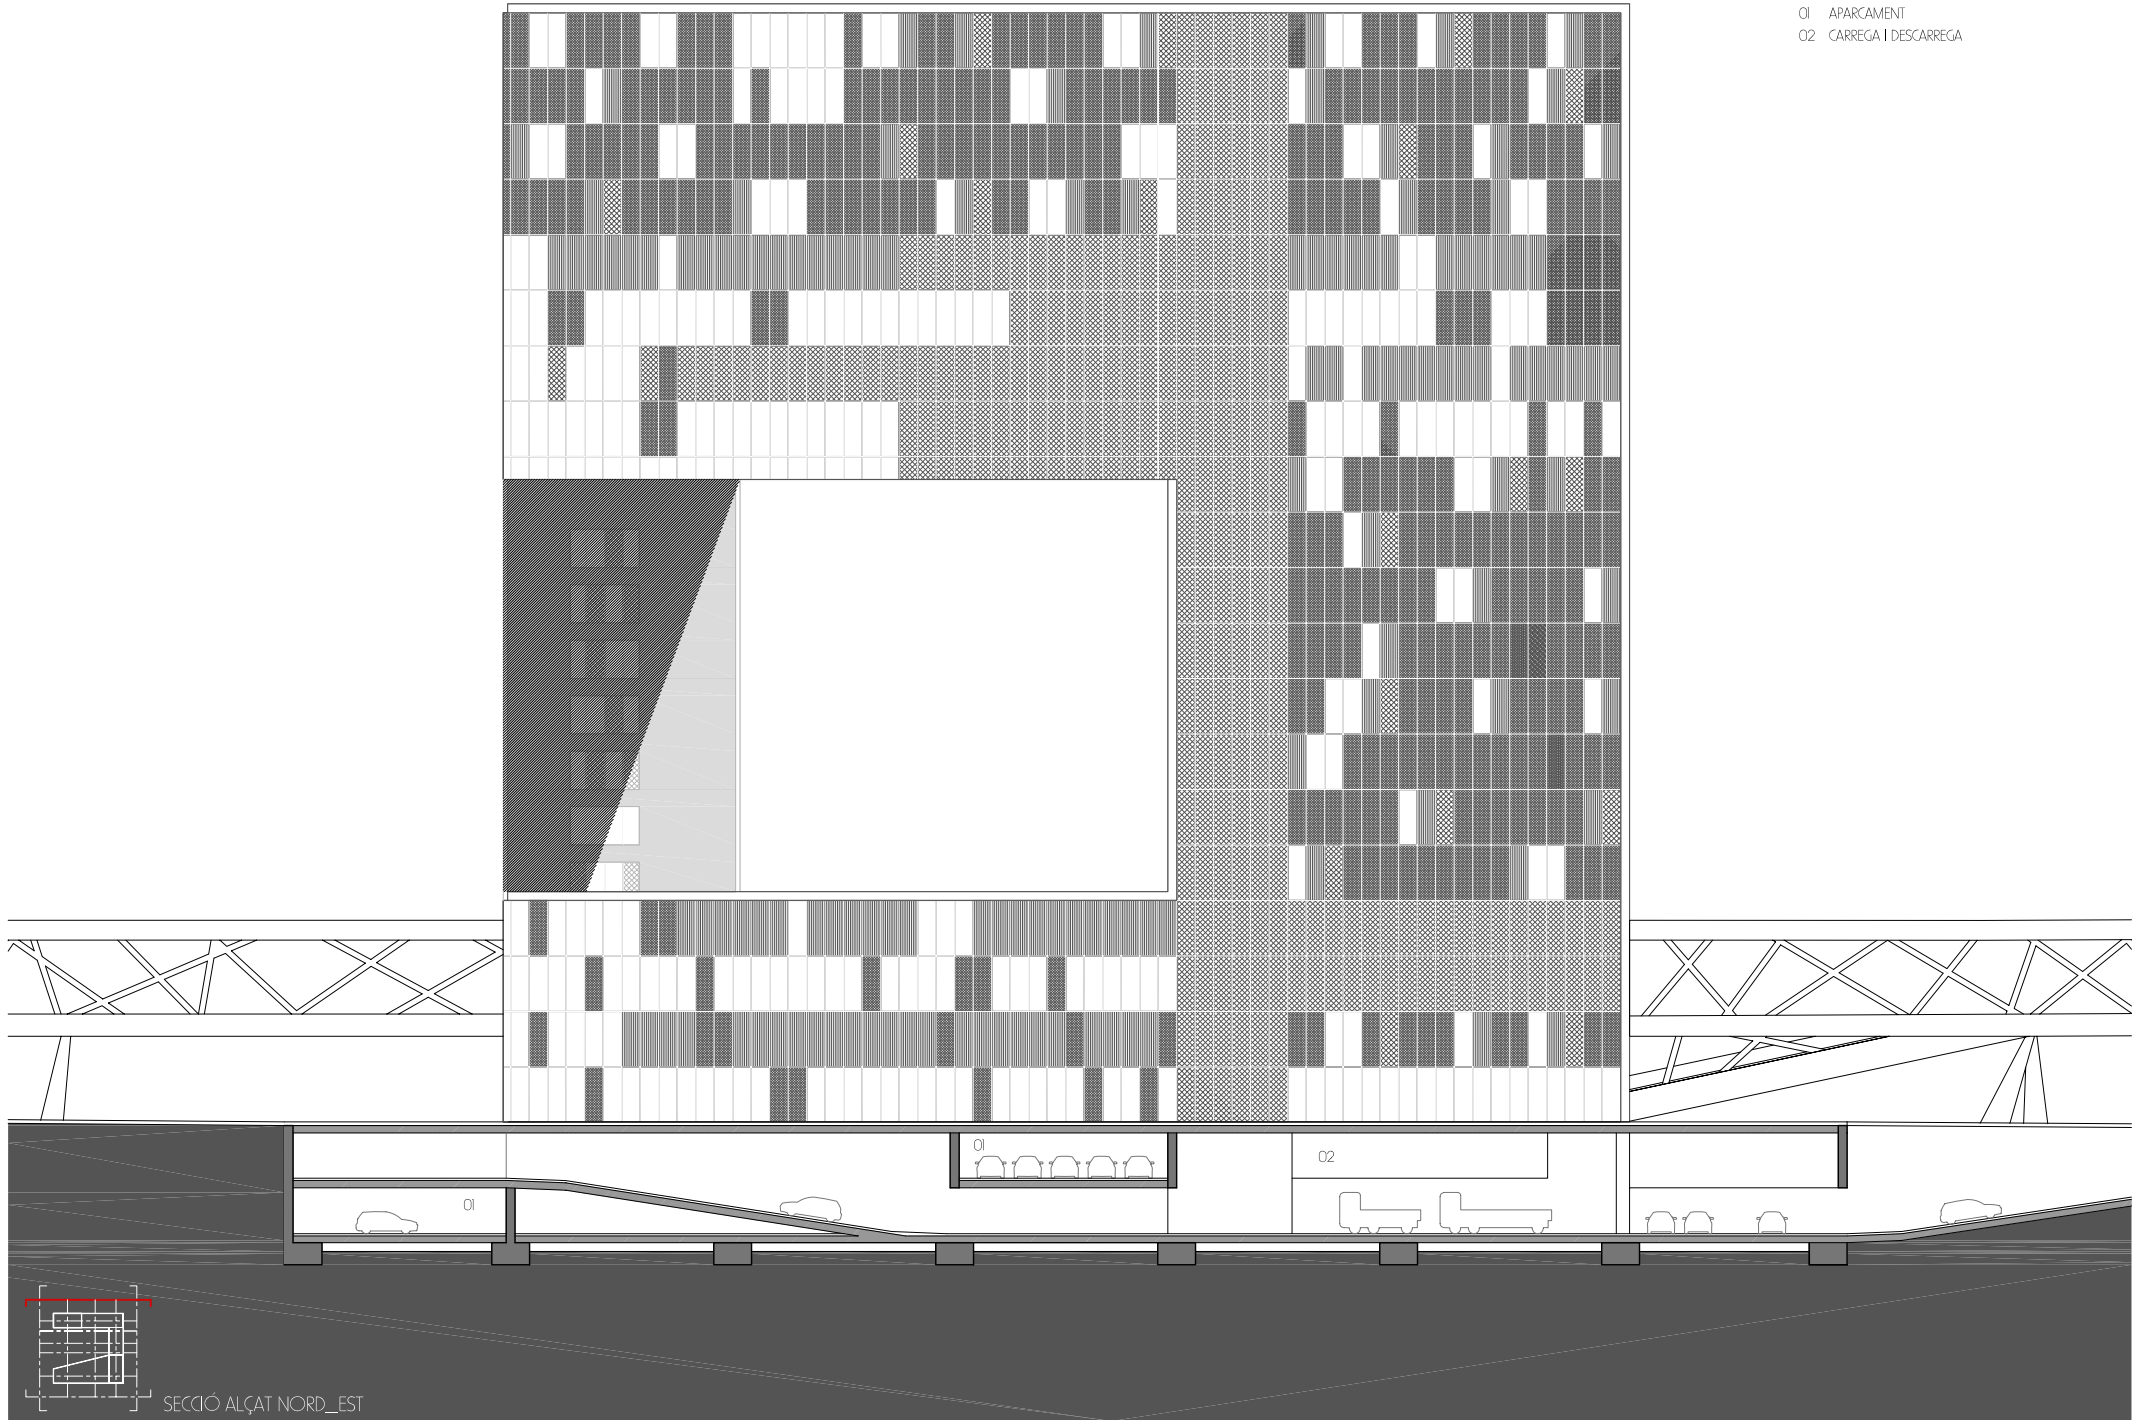

SECCIÓ ALÇAT NORD_EST

- 00 USOS
- 01 HABITACIONS
- 02 ARMIJ
- 03 WC
- 04 OFICINES



PLANTA 6-II