

E 1:350

ALZADOS.

En la consideración de los alzados, se intenta conservar la mayor cantidad de oberturas originales; apartado fundamental dentro de la tipología de adoberías. Para conseguir dicho propósito, se ha tenido en cuenta que la renovación de forjados sea la correcta, ubicando los nuevos en la misma cota desde el mismo cero o desplazándolos lo mínimo.




oberturas actuales - forjados nuevos





oberturas finales - forjados nuevos

De esta manera y en estrecha relación entre con el resto de la estrategia, quedan definidas las oberturas finales, respetando casi un 90% el estado de las oberturas antiguas.

Adicionalmente, algunas de las oberturas han tenido que reducirse para poder cumplir los objetivos de estándar Minergie. Las oberturas de las adoberías en cara Sur llegan al 25% de la superficie total.

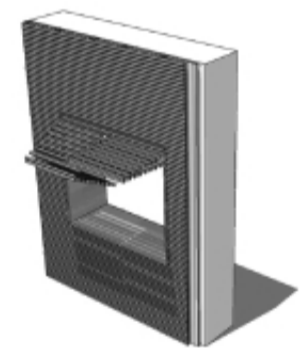

La protección solar escogido se basa en las persianas de lamas plegables tipo Llambí. Dicho sistema permite varios grados de iluminación / privacidad y al recogerse genera un ráfec de protección de la radiación solar directa importante. Dicho sistema también permite cierta uniformidad de fachada, creando un juego de vacíos y llenos interesante y sorpresivo.

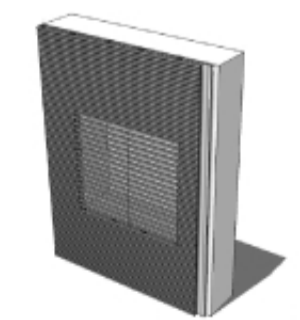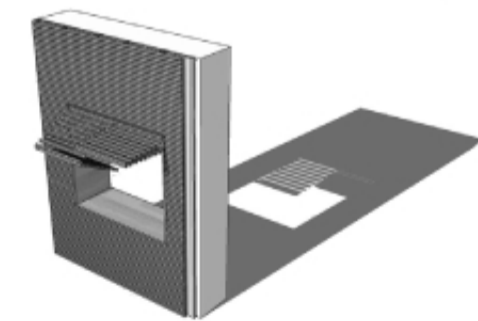

Alzado Este



Alzado Sur



Alzado Oeste - Acceso.

