
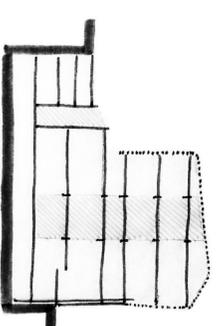
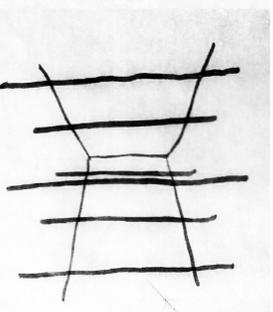
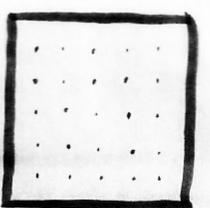


A. geometria de la preexistència




1. Eix / Mitjaneres
2. Seqüència = Façana principal + Pati + Façana posterior
3. Tipologia d'espai de pilars esvelts

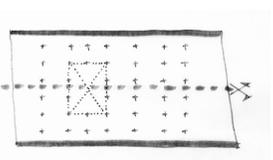

Edifici antic

B. geometria normativa màxima



1. Façana / profunditat edificable
2. Reconeixement dels patis
3. Altura reguladora / Continuitat de cornises

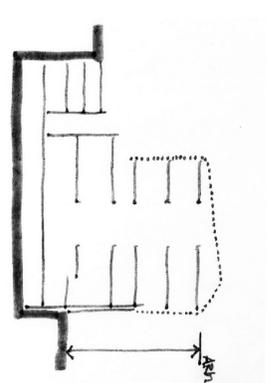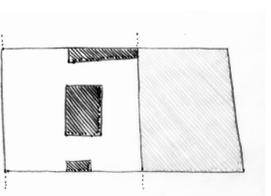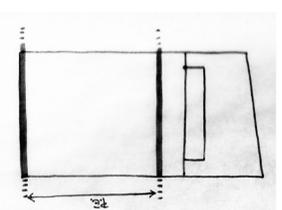

Enderroc oficines i cobertes

C. condicionants estructurals

1. Pilars de fosa al màxim ► la reforma no es recolza en la preexistència
2. Estabilitat general d'una estructura de cimentació esvelta i distant
3. Muntatge de l'estructura des de dalt

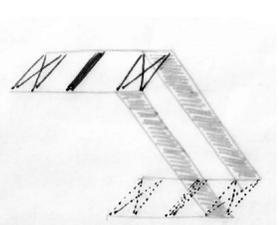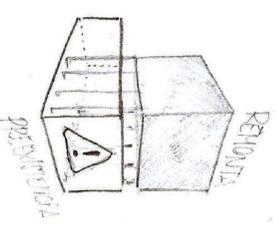


Col·locació nova estructura, oficines

D. condicionants patrimonials

1. Edifici = Document ► el que no s'ha de destruir ni desvirtuar
2. Edifici Industrial = volum / espai interior
3. Edifici Representatiu = accés / visual / planta principal




E. programa i ordre

1. Duplicar l'espai expositiu (50% + 50%) i oficines
2. Locals de menor grandària per usos específics: centre de documentació, arts convinatòries, sala polivalent...
3. Circulació i estratificació

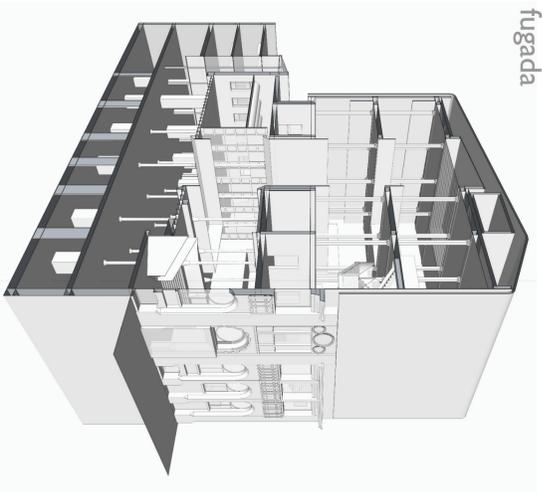

F. llenguatge / recursos semàntics

1. Antítesis: contraposar idees contràries
2. Paral·lelisme: repetir la mateixa idea amb paraules diferents.

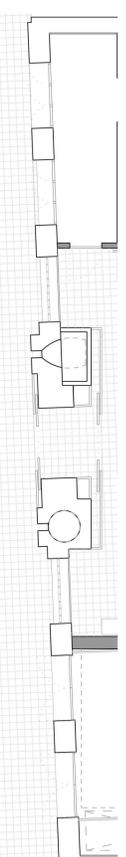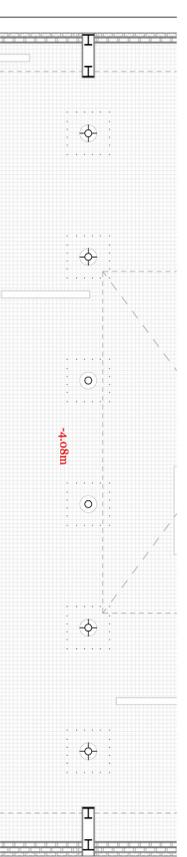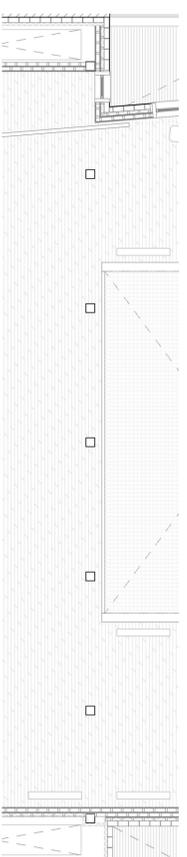

Volum màxim





Ampliació



Desenvolupada de l'envolvent

Planta ampliació

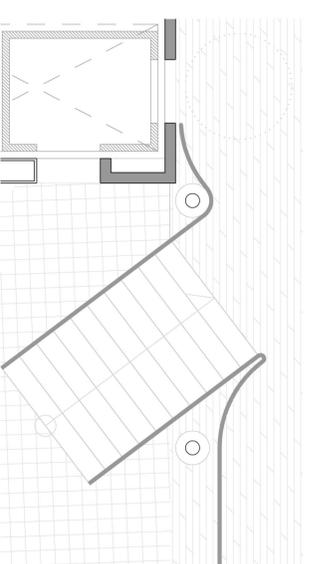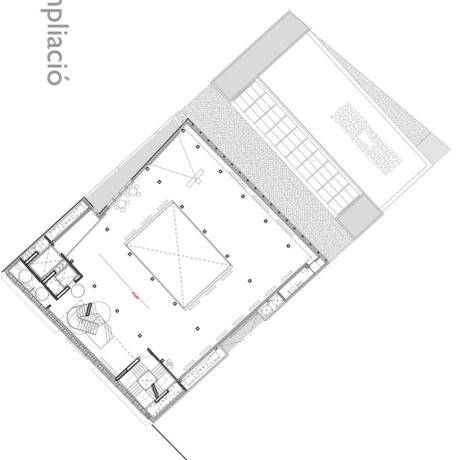

Façanes i coberta contínues