


FABRICACIÓ


La fabricació es realitzarà mitjançant un prefabricat de formigó, amb un motlle que doni la geometria nervada per tal d'aconseguir un balcó rígid però també alleugerit.

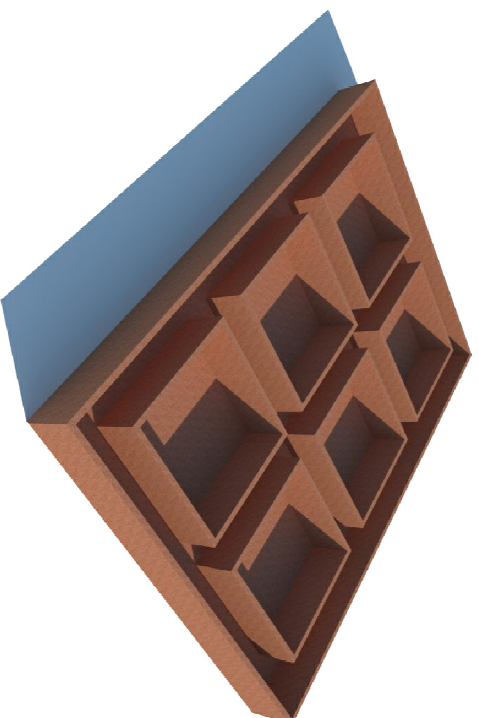

També en el formigonat del prefabricat es tindran en compte totes les armadures i els anclatges del balcó amb els muntants de la façana. La barana es col·loca a l'hora de fer el prefabricat de manera que quedi encastada en la llosa. Les duess barres de la barana es soldaran a les armadures que hi hagi en el balcó per tal de que quedi més rigiditzat.



TRANSPORT

El transport del balcó es realitza en uns camions grues que proporciona el fabricant. En aquests camions grues caben desde 6 balcons d'un tamany gran fins a 10 balcons de tamany petit.

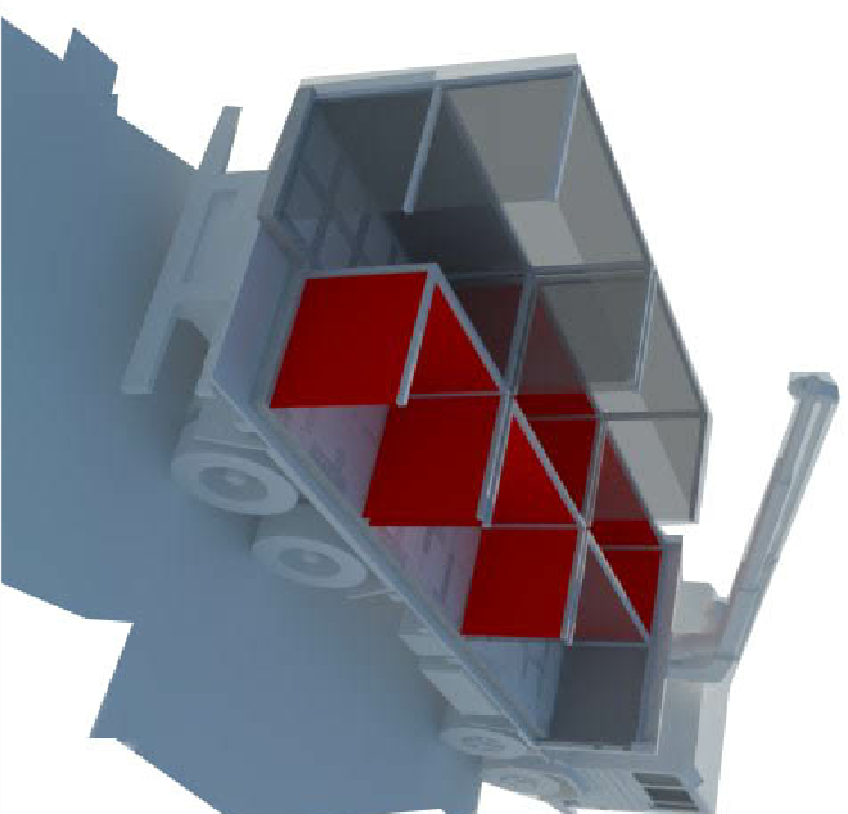

POSTA EN OBRA

Com que el transport es realitza en un camió gruera, quan arriba a l'obra, la gruera va carregant els balcons i els va col·locant als punts estipulats de la façana.

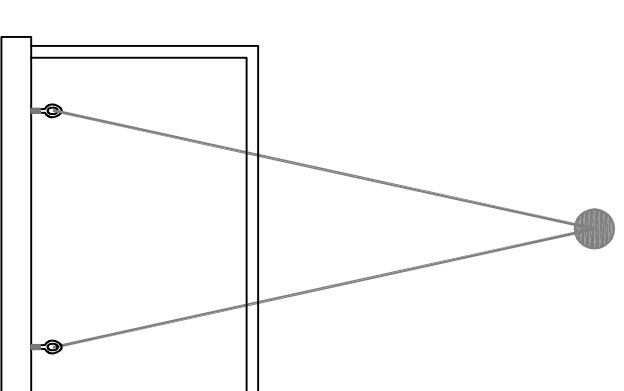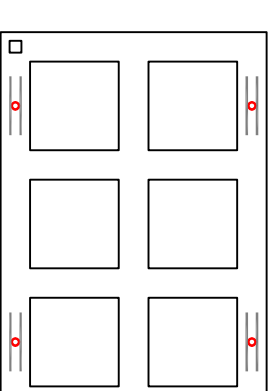

L'elevació es realitza per 4 punts del forjat del balcó, on el fabricant ha tingut la cura de deixar uns anclatges per tal de que la gruera pugui enganxar la pega per aquells punts.