



ALÇATS DE MURS

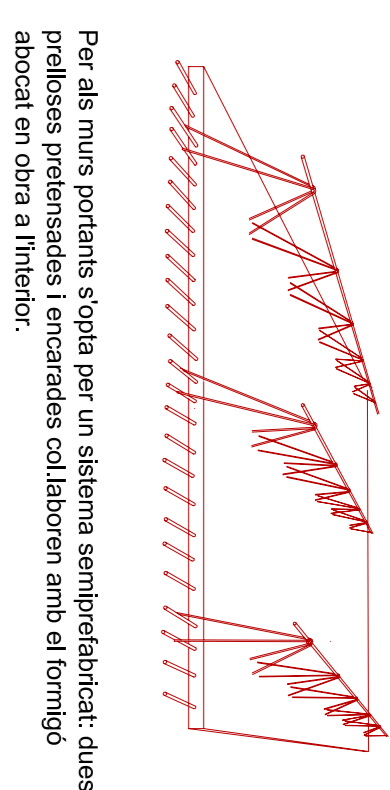


Per als murs portants s'opta per un sistema semipreobertat: dues prelles prefabricades i encastades col·laboren amb el formigó abocat en obra a l'interior.

Cara superior rugosa i lesitada i gelosies a 45° per a una bona adherència amb el formigó col·locat in situ.




Cara inferior fina i llisa, amb la textura de formigó d'encofrat metàl·lic

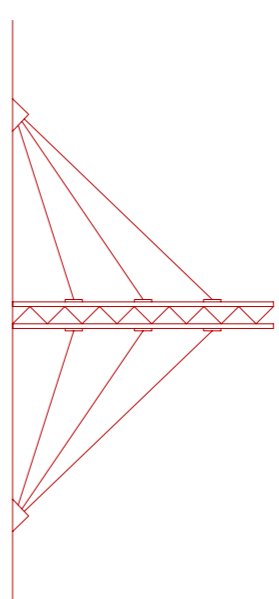

Es decideix treballar amb la combinació d'unues poques mitges de prelleses.


Tenint les prelleses un ample estàndard de 2,40m, es considera un mòdul de 60cm i es treballa amb amplex de 60, 1,20, 1,80 i 2,40m.

Podem fer aparèixer les obertures dels murs foradant la prelleses, retallant-la o bé desplaçant-la:

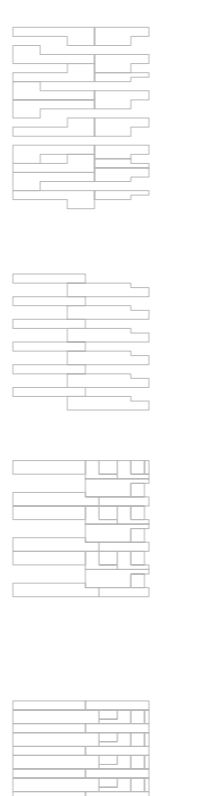

Es tria treballar amb peces rectangulars, deixant obertures regulars equivalents al màxim comú necessari en cada nivell, és a dir, l'eliminació de totes les obertures que es poden necessitar per a cada activitat.

La recuperació de la superfície d'obertura deslitzada es deixa en mans d'una segona peïll, que tindrà la possibilitat de modificar-se cada vegada que sigui necessari per un canvi d'ús interior.

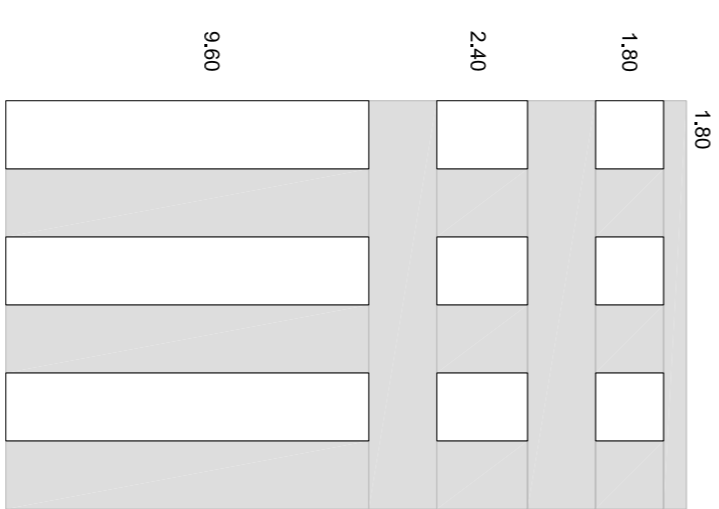

mitges de peces bàsiques utilitzades

