


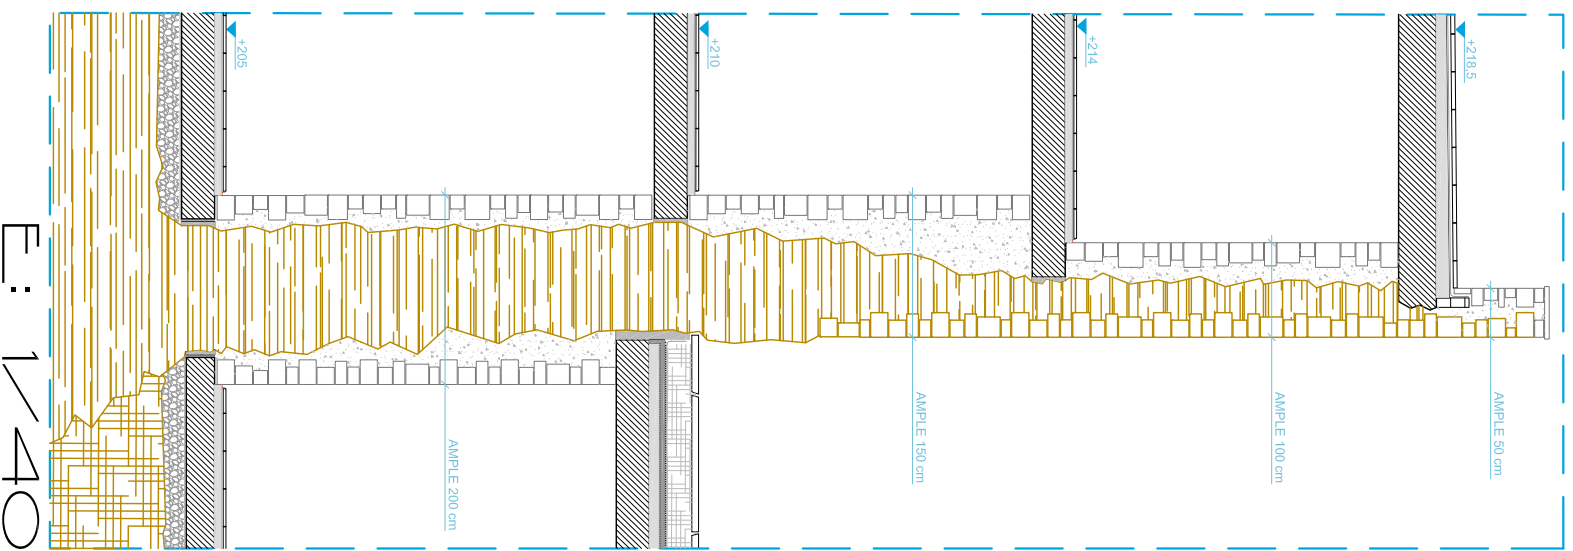


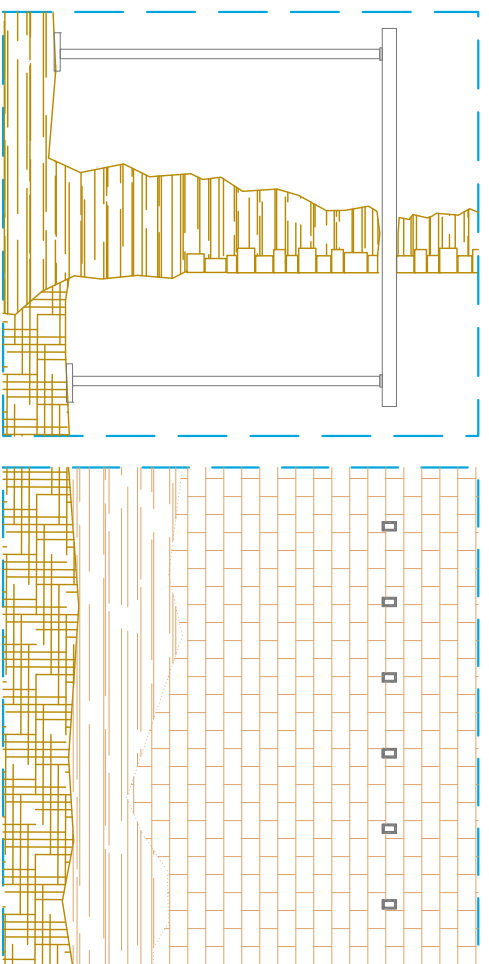
SECCIÓ TIPUS

PROCEÉS CONSTRUCTIU DELS PASOS




- ELEMENTS PREEXISTENTS
-  MURALLA
 -  ROCA O TERRENY MOLT COMPACTE
 -  TERRENY FORA MURALLA


1 UN COP FET EL BUDAT RERA LA MURALLA ES FAN FORATS CADA 80 CM PER A POSTERIOR APUNTALAMENT.




2 ENDEROC DE PARAMENT SOTA APUNTALAMENT.

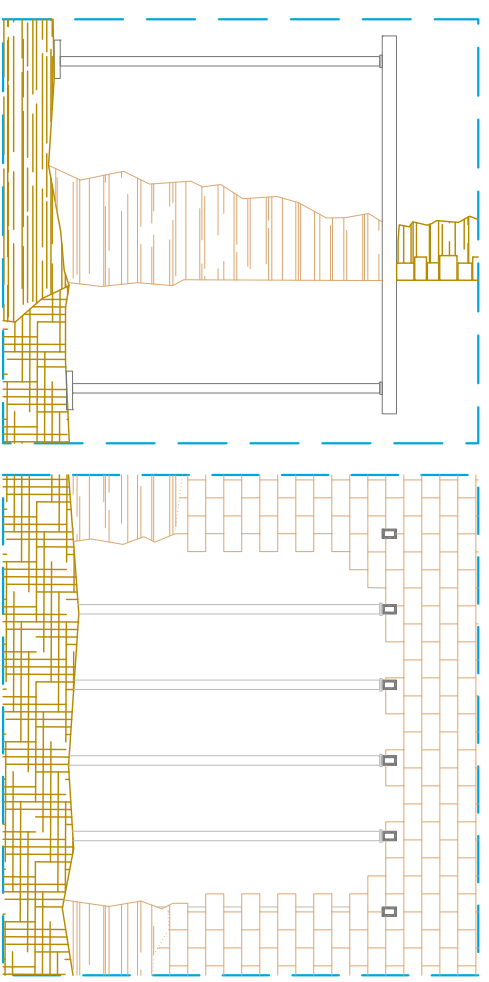


3 SITUEM PERIL CORBAT DE 2 CM DE GRUIX I AMB ESPERES PER AGARRAR-SE DESPRES AL FORMIGÓ. COL·LOQUEM PUNTALS COM A SUPORT PROVISIONAL.

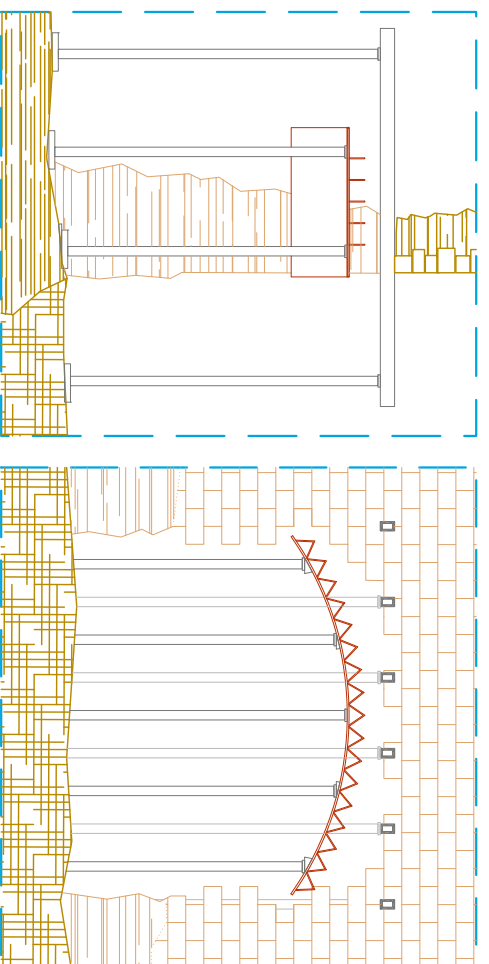

4 AIXEQUEM PARAMENTS DE MAMPOSTERIA QUE ACTUARÀN ENCOFRAT PERDUT. ABOQUEM DESPRES EL FORMIGÓ QUE FARÀ TREBALLAR L'ARC A COMPRESSIÓ.

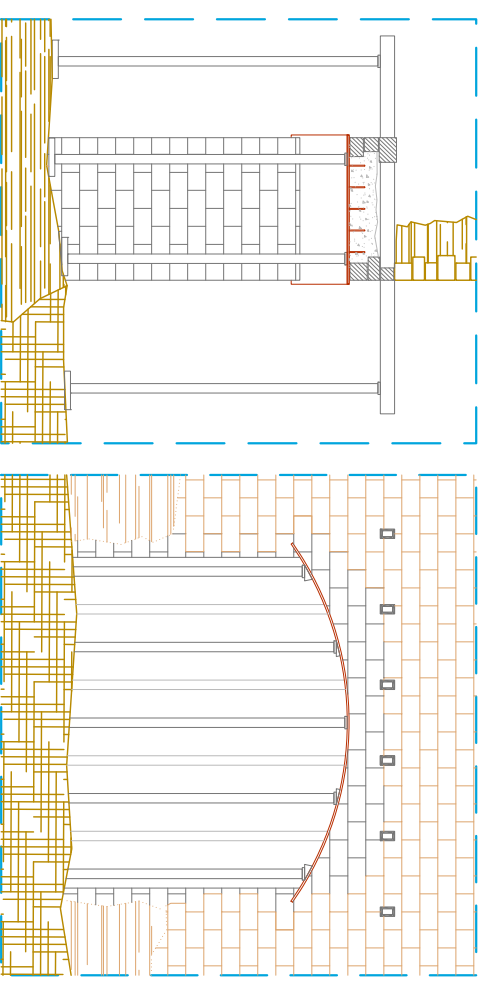

5 ES RETIRA APUNTALAMENT, ES TANQUEN FORATS I SACABA DE FORMIGONAR.

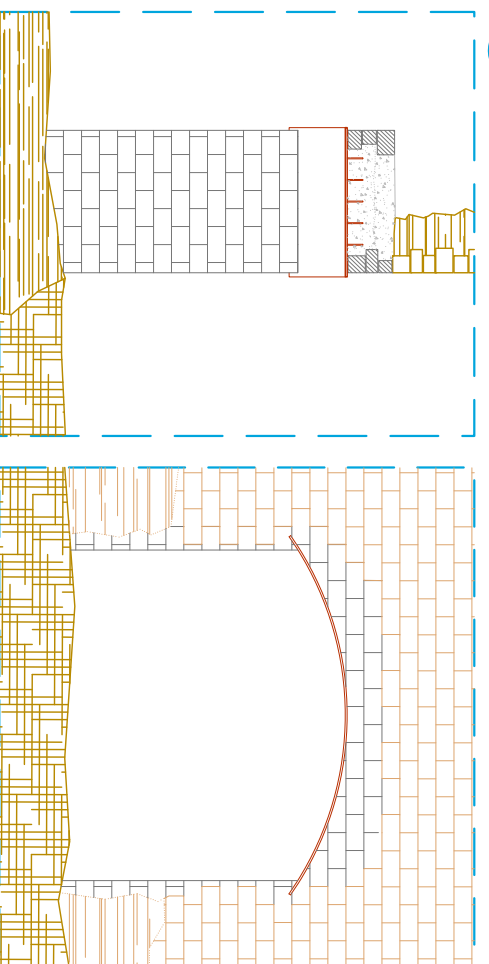

6 ES COMPLIMENTEN FORATS, SOLERES I FOLRAT INTERIOR DE MURALLA A LA PLANTA SUPERIOR.

