


ELS PAVIMENTS

EL CAMÍ


01
REPLANTEIG

Es fa el replanteig de l'excavació de l'esplanada del camí.

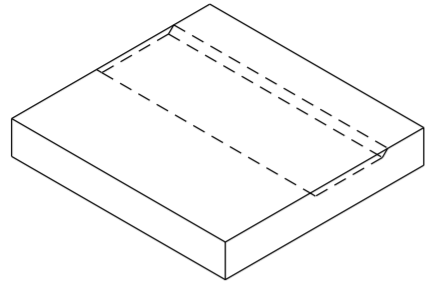


02
EXCAVACIÓ

S'excava l'esplanada amb els pendents necessaris tant laterals com transversals.

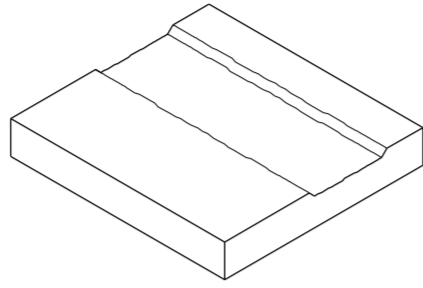


03
CAPA DE TOT-U

Disposició i compactació de la capa de tot-u artificial. Gruix de 15cm.

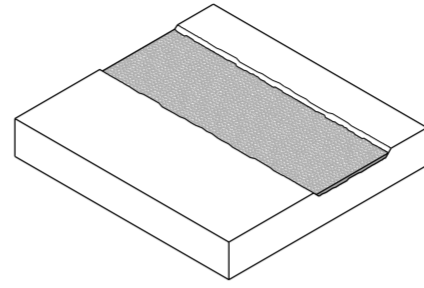


04
ENCOFRAT I FORMIGONAT

S'encofren els límits del camí, i es verteix el formigó amb àrid reciclat.

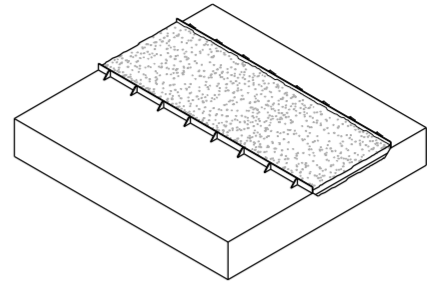







05
CAMÍ RÀPID

L'acabat del camí ràpid és un polit mecànic.

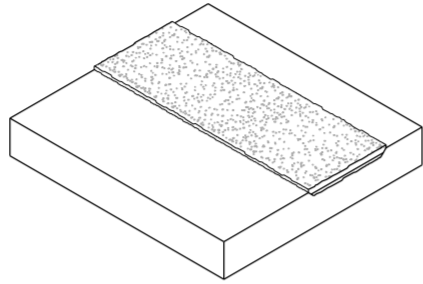


06
CAMÍ ACCESSIBLE

L'acabat del camí accessible és l'àrid abocat directament al formigó encara fresc..

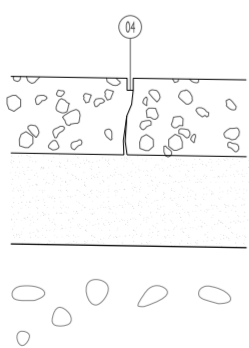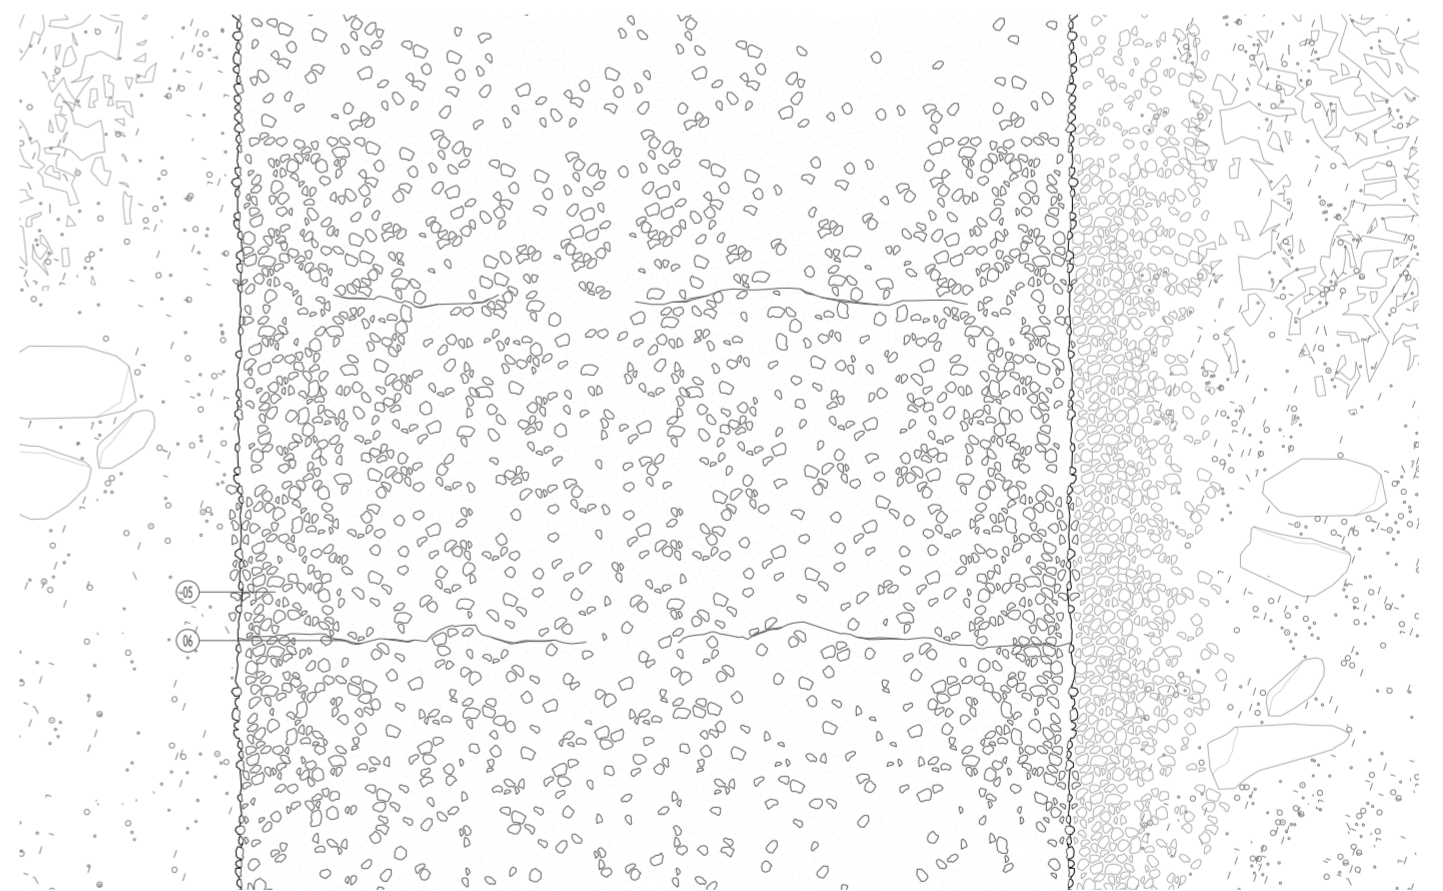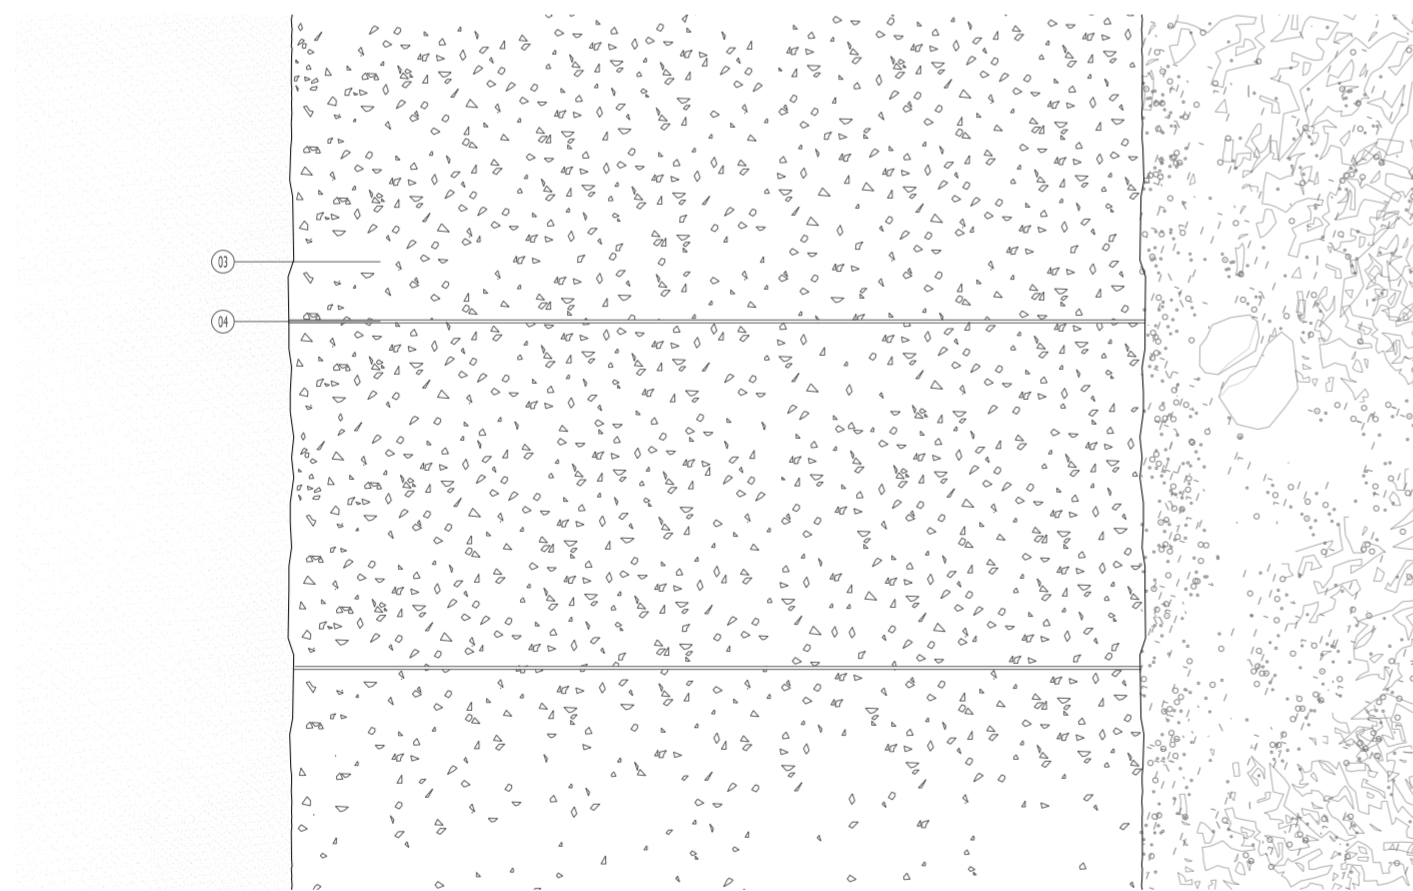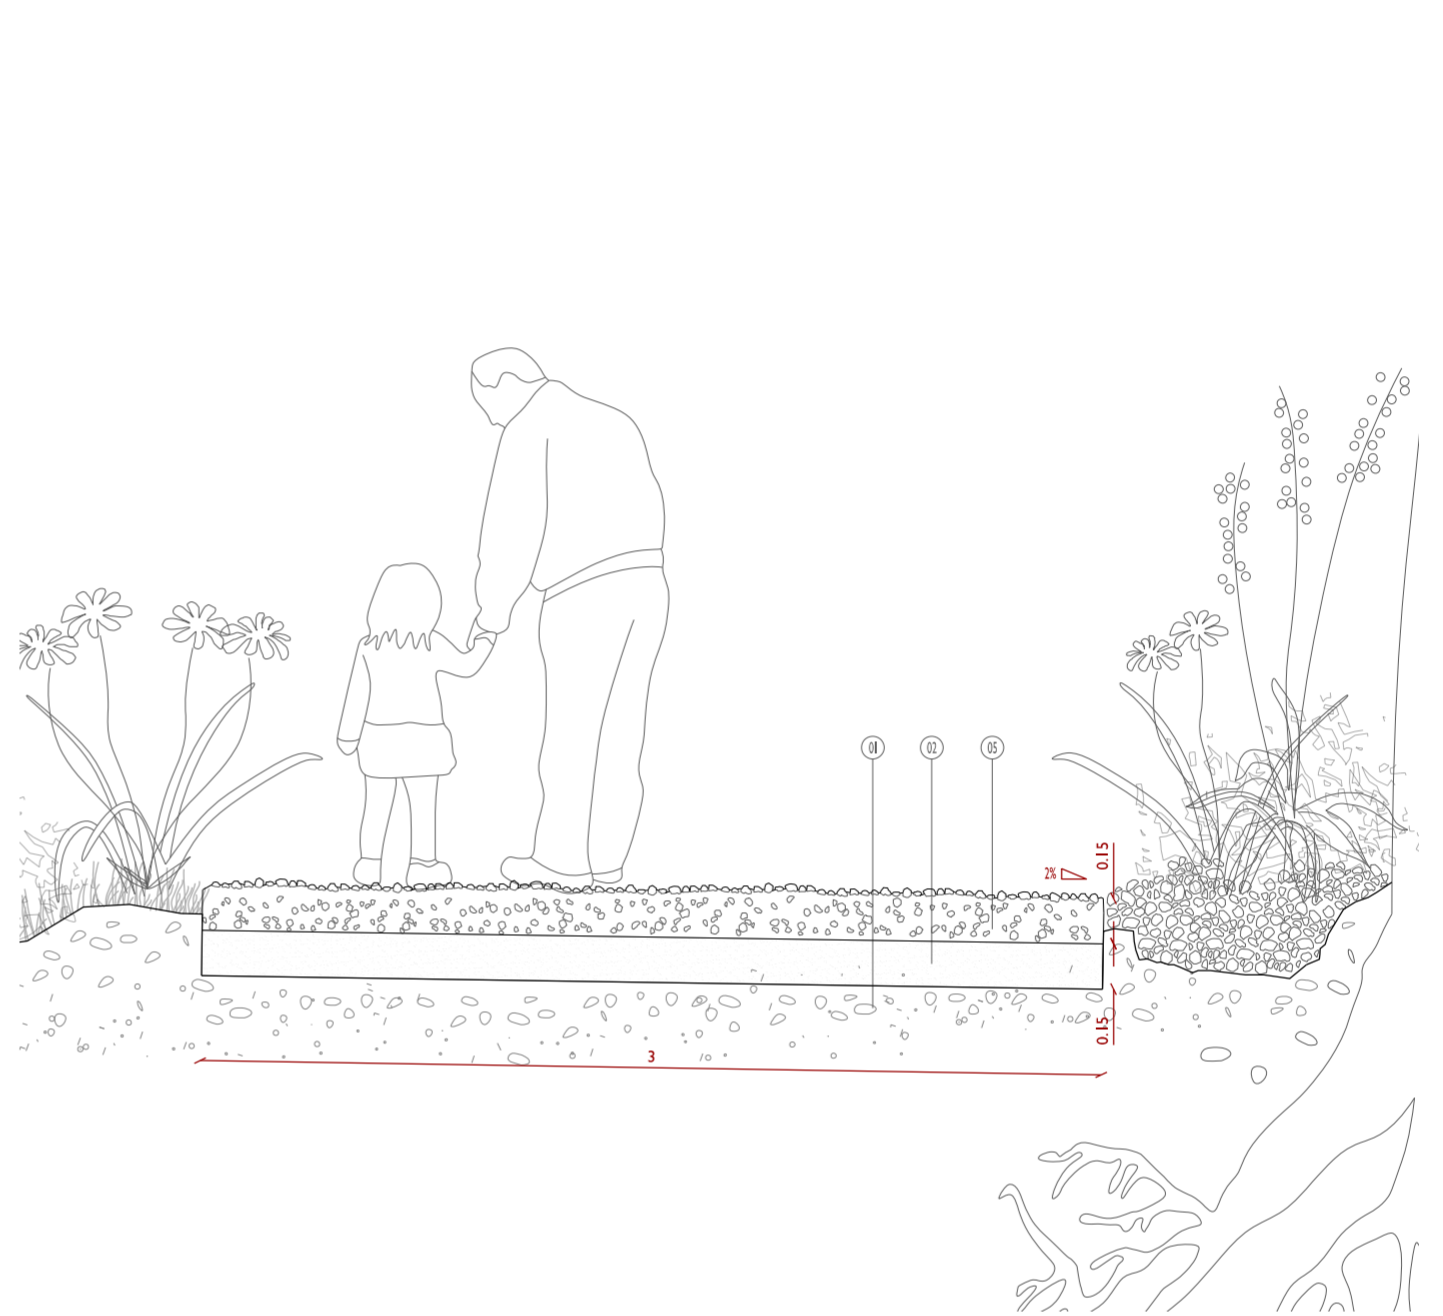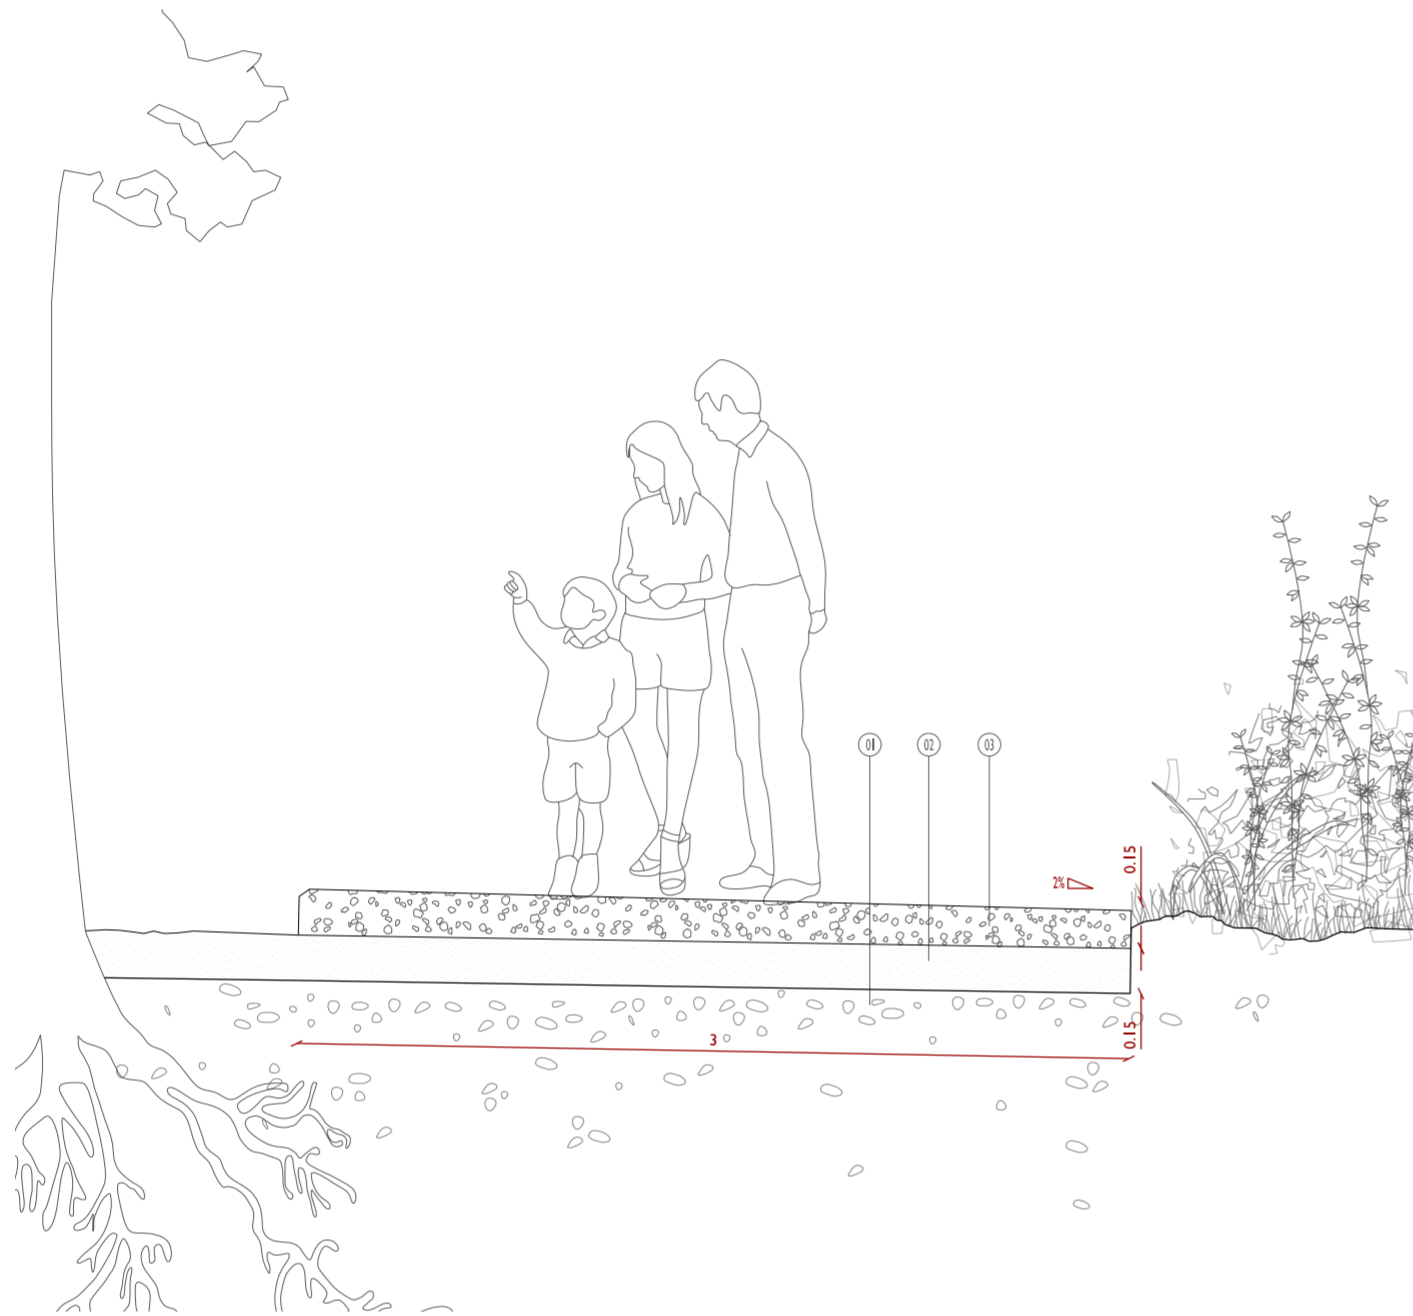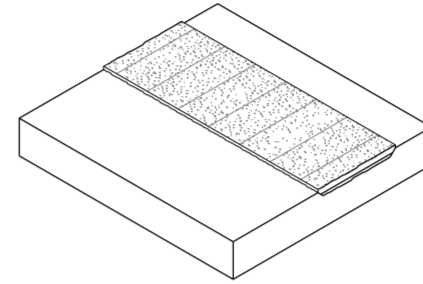

LLEGENDA

- 01_ Línia d'esplanada.
- 02_ Tot-u artificial, granulometria 0-20mm (e: 15cm).
- 03_ Paviment de formigó amb àrid reciclat. Posterior acabat polit. Pendent lateral del 2%.
- 04_ Junta de paviment. e:1cm vista.

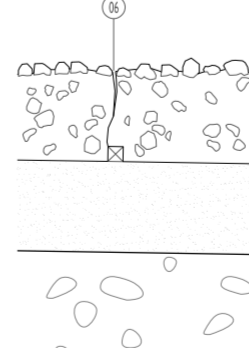

LLEGENDA

- 01_ Línia d'esplanada.
- 02_ Tot-u artificial, granulometria 0-20mm (e: 15cm).
- 03_ Paviment de formigó amb àrid reciclat. L'àrid es coloca a sobre la superfície de formigó encara humit. Pendent lateral del 2%.
- 04_ Junta de paviment. e:1cm vista.