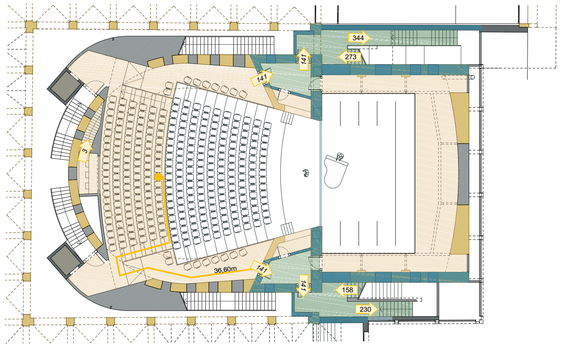

PLANTA ALTELL 1:250

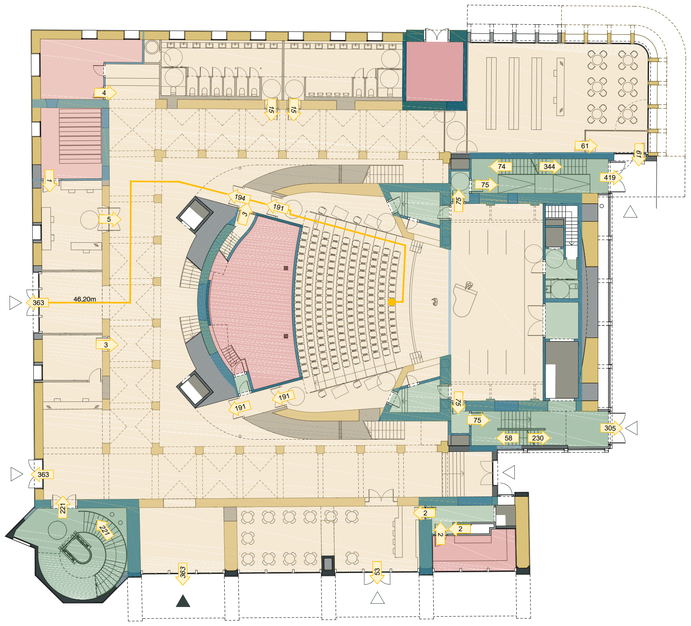

PLANTA BAIXA 1:250

PLANTA SOTERRANI 1:250

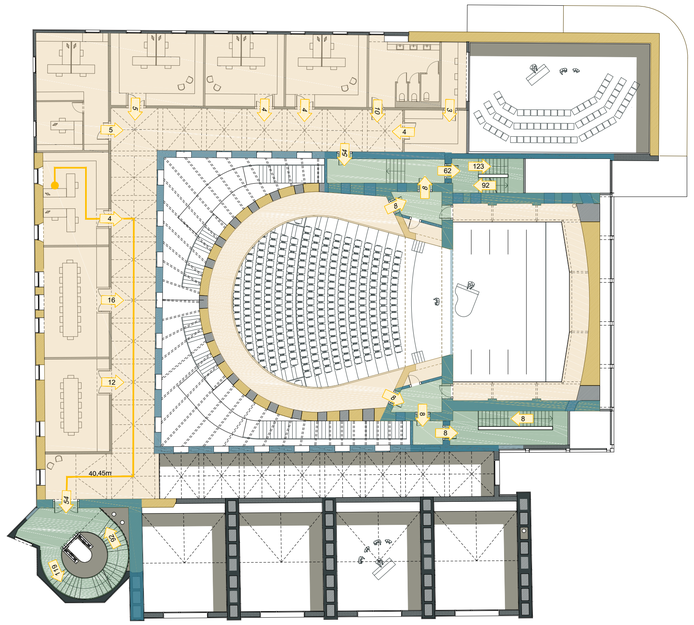

PLANTA SEGONA 1:250

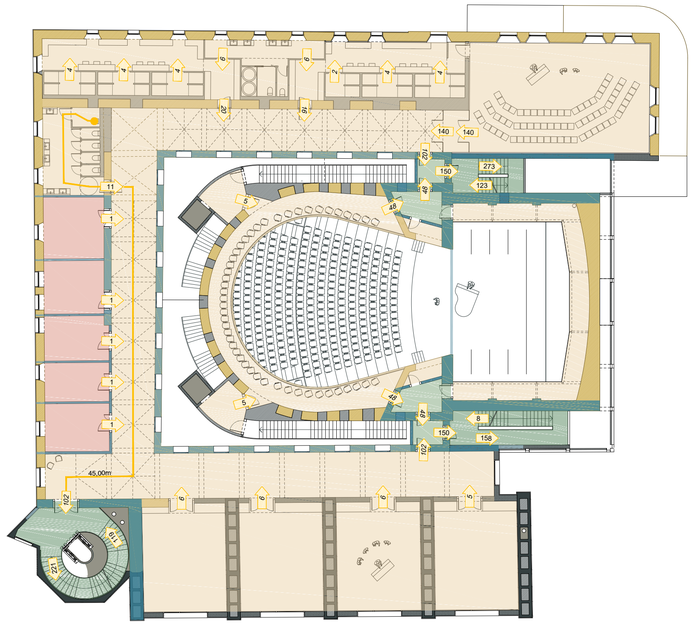

PLANTA PRIMERA 1:250

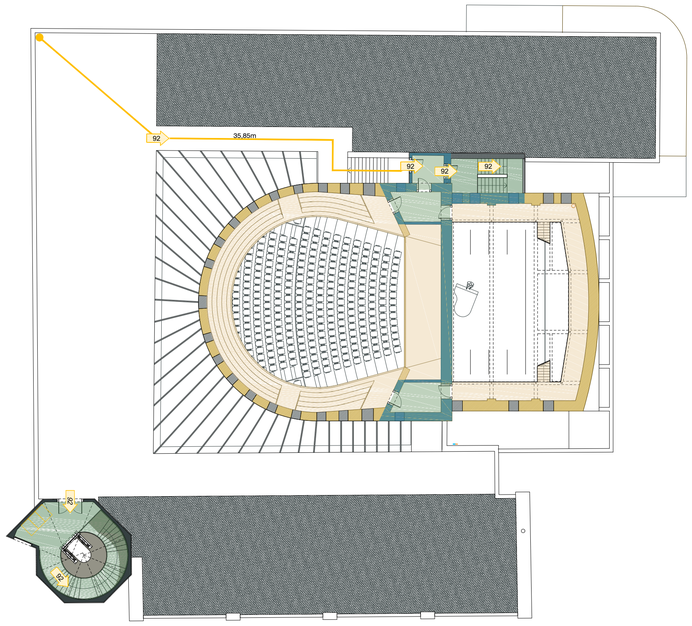

PLANTA TERRAT 1:250

LA DETERMINACIÓ DELS SECTORS D'INCENDI I ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ, AIXÍ COM LES ESCALES PROTEGIDES, EXERCEIX UNA GRAN INFLUÈNCIA EN LA FORMA ARQUITECTÒNICA. LA BONA ENTESA ENTRE LES ACCIONS QUE REQUEREIX LA NORMATIVA I LA FORMALITZACIÓ ARQUITECTÒNICA ÉS IMPORTANT PER L'ÈXIT DEL PROJECTE.

EN ALGUNS CASOS ÉS NECESSARI L'ÚS DE RECURSOS EXTRAORDINARIS, COM EN LA DIVISÒRIA ENTRE SECTORS D'INCENDI, QUE REQUEREIX DE LA DISPOSICIÓ D'UN VIDRE RESISTENT AL FOC (R90)

- SECTOR D'INCENDI
- LOCAL DE RISC ESPECIAL BAIX
- LOCAL DE RISC ESPECIAL MITJÀ
- LOCAL DE RISC ESPECIAL ALT

- PARAMENT AMB R60
- PARAMENT AMB R90
- PARAMENT AMB R120
- PARAMENT AMB R180

- VESTÍBUL D'INDEPENDÈCIA
- ESCALA PROTEGIDA

- ORIGEN D'EVACUACIÓ
- 92 EVACUACIÓ PREVISTA (OCUPANTS)

VETROTECH SAINTGOBAIN INTERNATIONAL AG