## PLANTA ALTELL I SOSTRES PARADES

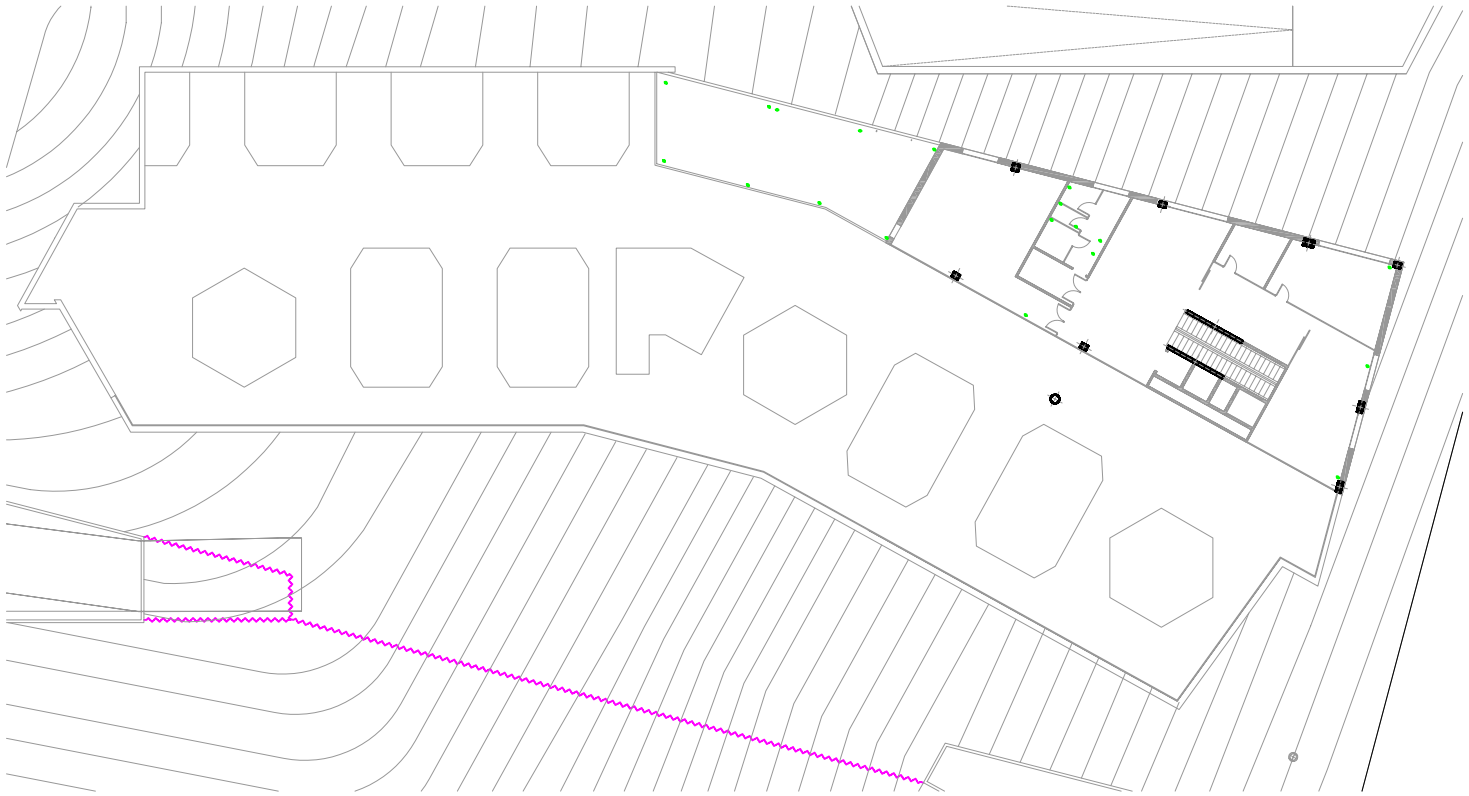

## PLANTA BAIXA

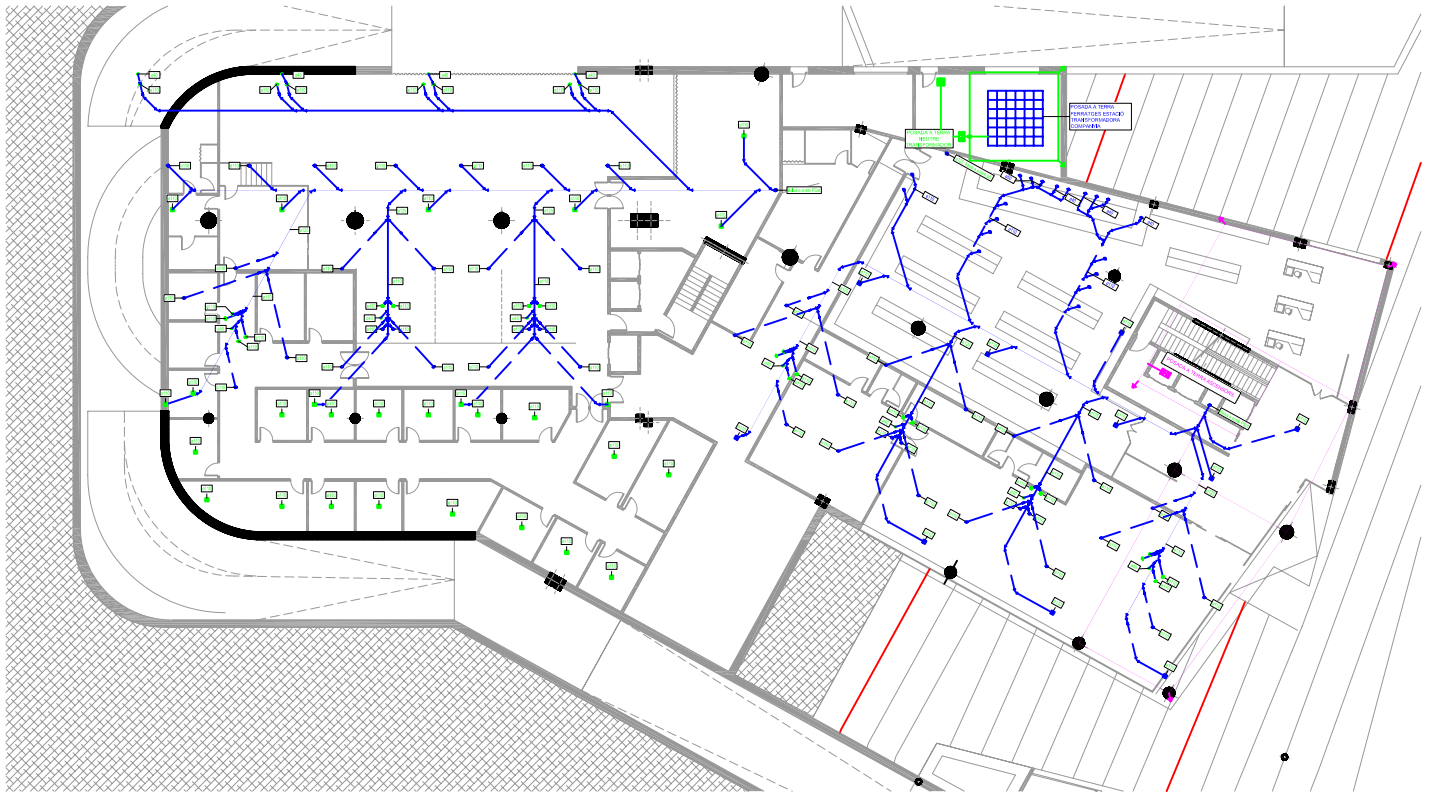

## PLANTA PRIMERA

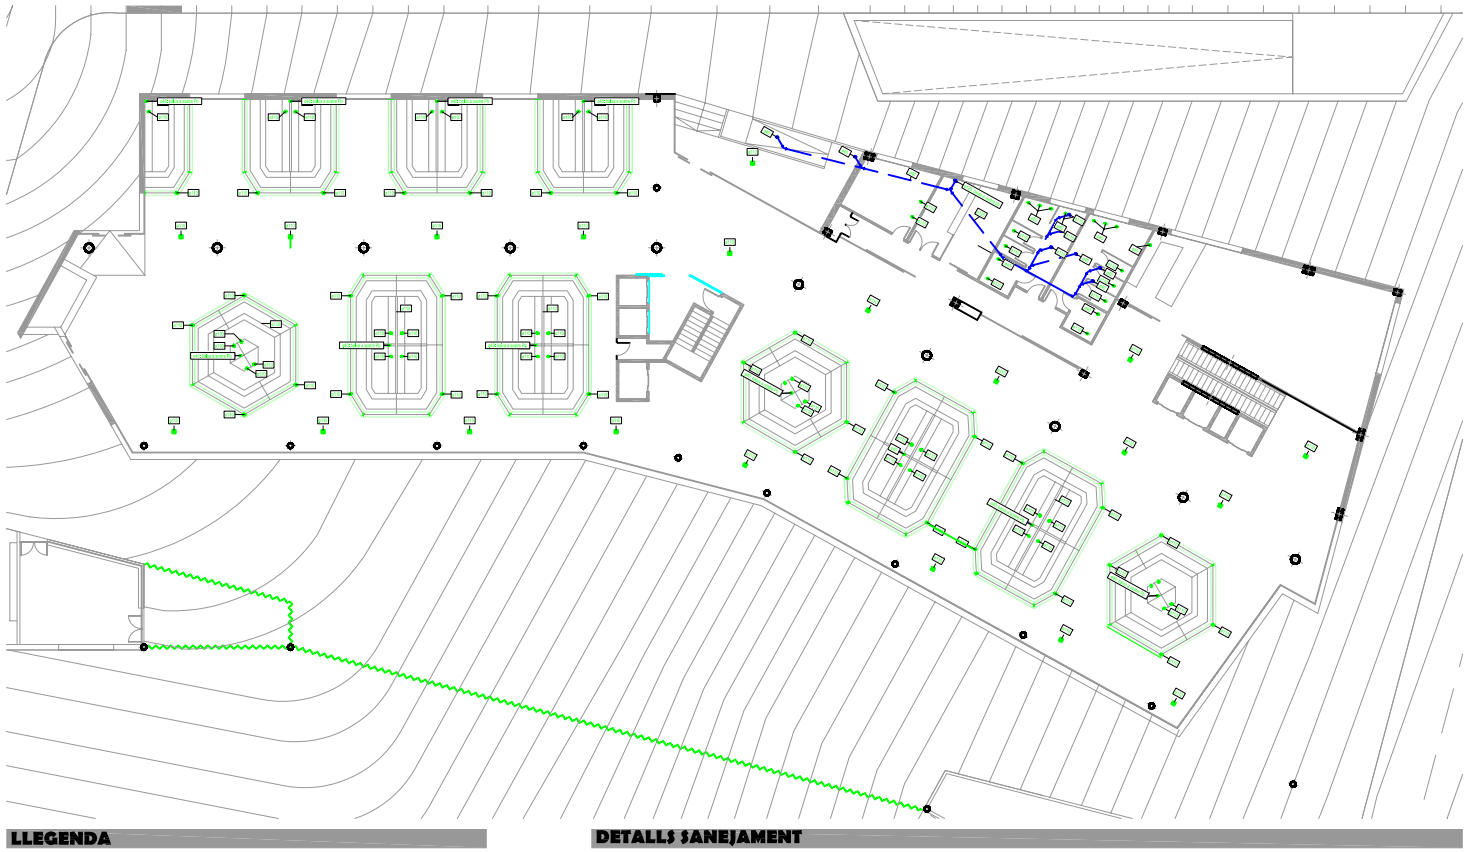

## PLANTA SOTERRANI- +84,00

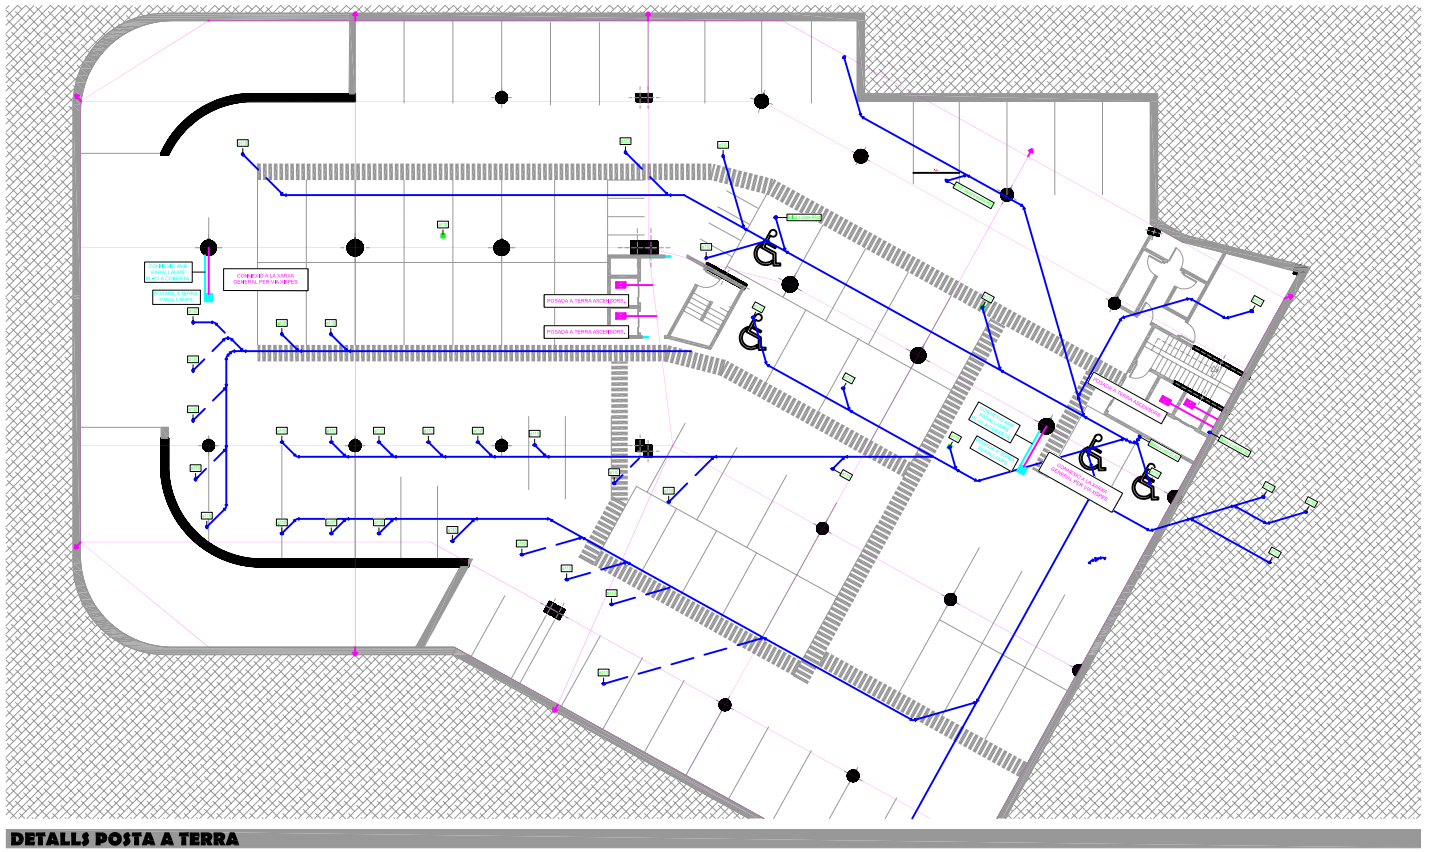

## LLEGENDA

LLEGENDA SANEJAMENT

- Connexió de sanejament fecal enterrat.
- Connexió de sanejament pluvial enterrat.
- Connexió de sanejament pluvial protegit amb formigó.
- Connexió de sanejament fecal per propia planta.
- Connexió de sanejament pluvial per propia planta.
- Punt de desplaç de sanejament fecals.
- Punt de recollida de sanejament pluvial.
- Bomeig aforats.
- PERICÓ SIFÒNIC.
- REIXA RECOLLIDA POSA
- REIXA RECOLLIDA INOXIDABLE
- PASAMURS.
- BARANT FECALS.
- ARQUETA.
- SIFÓ.
- POU DE RECOLLIDA I BOMBEIG FECALS

LLEGENDA SÍMBOLOGIA

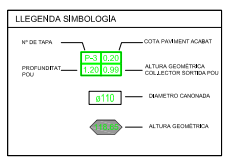


LLEGENDA XARXA DE TERRES

- Piqueta d'acer coure/pat de 2mts, Ø 14,6 mm.
- Caixa seccionadora en caixa quitmés.
- Pou estrella de ferro amb placa de coure de 45x45
- Cable nu de Cu de 50 mm².
- Cable nu de Cu de 35 mm².
- Cable RVZ de 1x35 mm².

## DETALLS SANEJAMENT

DETALL COL·LOCACIÓ

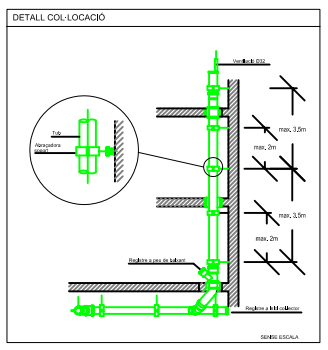


EVACUACIÓ EN POSICIÓ HORITZONTAL

La fixació es realitzarà amb elements amb una abraçadora de fixació (PF) en la zona de la embocadura y una abraçadora de guiatge (PG) en les restantes intermitges.
La distància entre abraçadores ha de ser 10x 16%Ø,mm, exemple en tubs de 3 mc

| Diàmetre de tubs mm | 40 | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distància entre abraçadores mm | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 1,5 |

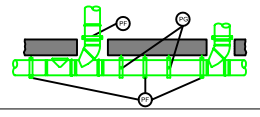

SENSE ESCALA

## DETALLS POSTA A TERRA

CRITERI DE DISSENY DE POSADA A TERRA

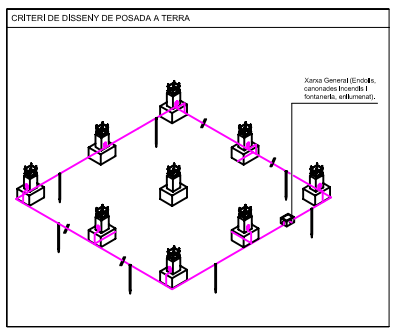


DETALL 1. SABATES DE CANTELL. EXEMPLE D'UNIÓ DE L'ARMADURA DE FORMIGÓ A L'ELECTRODE

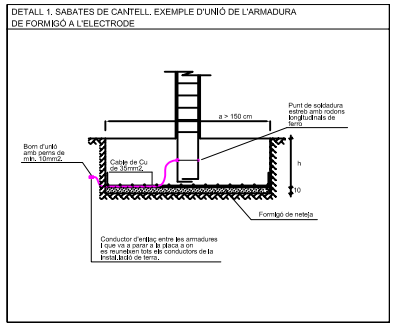


DETALL 2, SABATES DE CANTELL. EXEMPLE D'UNIÓ ELECTRODE DE TERRA

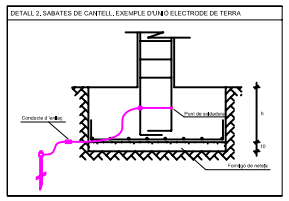

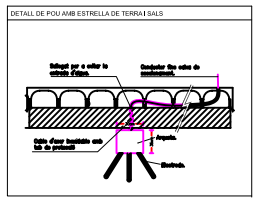
DETALL DE POU AMB ESTRELLA DE TERRA I SALS